

KONFIGURACJA TELEFONÓW NOKIA SERII E Z FREECONET

Poniższa instrukcja przedstawia sposób konfiguracji telefonu **Nokia serii E** z **Freeconet**. Zrzuty ekranu pochodzą z telefonu Nokia E60.

KROK 1. UAKTUALNIENIE OPROGRAMOWANIA TELEFONU (NOKIA E60/E61)

Aby sprawdzić jakiej wersji oprogramowania (ang. firmware) używa Twój telefon, wprowadź ciąg ***#0000#**. Obecnie najnowszą wersją oprogramowania jest 3.xxxx.xx.xx. Jeżeli taką wersję posiada Twój telefon, możesz ominąć dalsze instrukcje zapisane w tym punkcie. Jeżeli natomiast posiadasz wersję 2.xxxx.xx.xx, to konieczna jest aktualizacja do wersji 3.

Aby dokonać aktualizacji niezbędne są:

- najnowsza wersja oprogramowania **Nokia PC Suite**:
- najnowsza wersja oprogramowania telefonu (**firmware'u**)
- kabel **USB** łączący telefon z komputerem




Pobierz pakiet „Nokia PC Suite”: <http://www.nokia.com/A4144905>

Pobierz najnowszy firmware: <http://www.nokia.com/A4176089>



Pamiętaj, że oprogramowanie jest systematycznie uaktualniane przez producenta i co pewien czas powstają jego nowe wersje. Dlatego warto zaglądać na stronę producenta i dokonywać aktualizacji oprogramowania telefonu do najnowszej dostępnej wersji.

KROK 2. KONFIGURACJA POŁĄCZENIA WI-FI (WLAN)

Wejść w menu swojego telefonu i wybierz „*Narzędzia*”, a następnie „*Ustawienia*” i kliknij „*Połączenie*”.

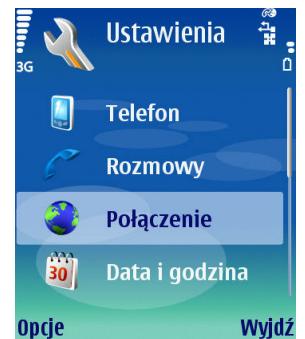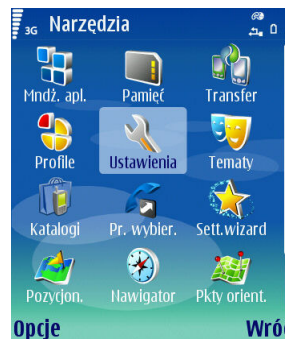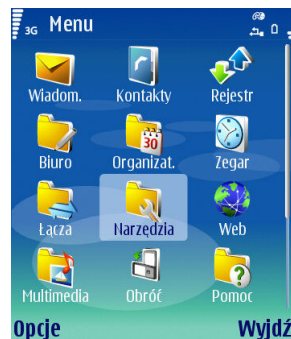

Następnie, przejdź do menu „*Punkty dostępu*”, kliknij „*Opcje*” i skonfiguruj „*Nowy punkt dostępu*”. Przy tworzeniu tej instrukcji został skonfigurowany punkt dostępowy „*Test1*”.

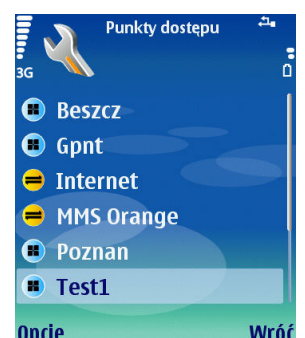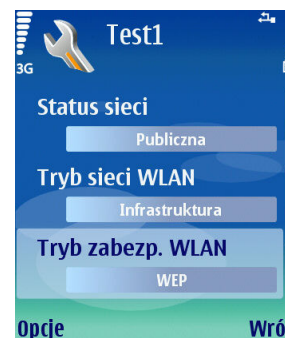


Pamiętaj, że jeżeli korzystasz z zabezpieczonej sieci bezprzewodowej, to konieczne jest wprowadzenie klucza w odpowiednim formacie (np. klucza WEP).

KROK 3. USTAWIENIA SIP

W menu „Połączenie” wybierz „Ustawienia SIP”, a następnie kliknij „Opcje – Dodaj nowy”

Ustawienia są następujące:

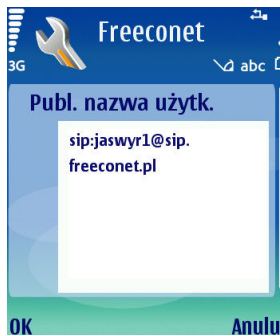


Publiczna nazwa użytkownika ma następujący format: **xxx@sip.freeconet.pl**, gdzie **xxx** to Twój login FreecoNet. Za domyślny punkt dostępowy ustawiamy punkt skonfigurowany w kroku 2. Konfiguracja połączenia Wi-Fi. Powyżej widać konfigurację dla konta jaswyr1. Pierwszy człon „sip:” zostanie dodany samoczynnie.

Ustawienia **serwera Proxy**:





Adres serwera proxy: **sip.freeconet.pl**
Dziedzina: **sip.freeconet.pl**
Nazwa użytkownika: **login FreecoNet**
Hasło: **hasło do terminala FreecoNet**
Pozw. na 'routing': **Tak**
Typ transportu: **UDP**
Port: **5060**

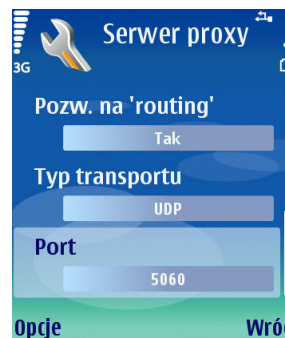

Ustawienia **serwera Rejestracji**:



Adr. serw. rejestracji: **sip.freeconet.pl**
 Dziedzina: **sip.freeconet.pl**
 Nazwa użytkownika: **login FreecoNet**
 Hasło: **hasło do terminala FreecoNet**
 Typ transportu: **UDP**
 Port: **5060**

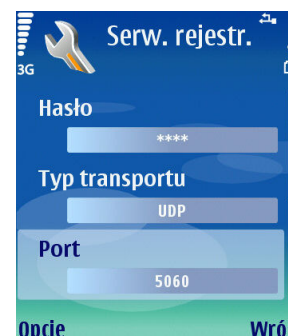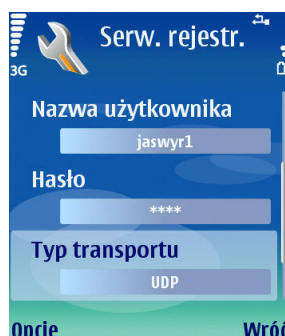

KROK 4. USTAWIENIA TELEFONII INTERNETOWEJ



Wejść w menu „Narzędzia” i dalej: „Ustawienia”, „Połączenie”, „Ust. telef. internet.”

Wybierz „Opcje – Nowy Profil” oraz podaj nazwę (np. *FreecoVoIP*) i wybierz zdefiniowany profil FreecoNet.

Po wprowadzeniu powyższych ustawień należy zrestartować (wyłączyć i włączyć) telefon.



KROK 5. REJESTRACJA USŁUGI

Aby zarejestrować się we FreecoNet wejdź do „Menu” i kliknij „Instalacje” oraz „Tel. internet.” i wybierz punkt dostępowy, przez który chcesz połączyć się z FreecoNet.

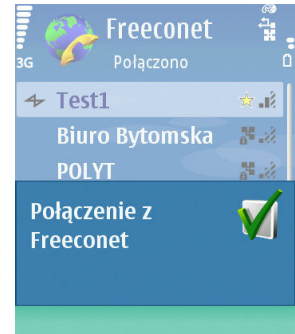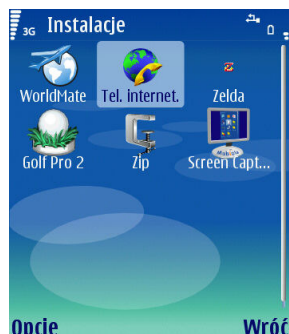

KROK 6. DZWOŃ PRZEZ FREECONET !

Wprowadź numer i wybierz „Połącz. internetowe” – dzwonisz przez FreecoNet!

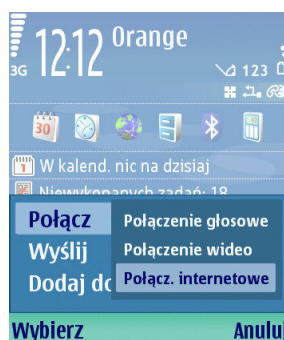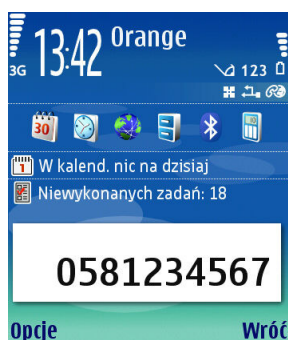

Jeżeli chcesz, aby połączenie internetowe było Twoim domyślnym rodzajem połączenia, wejdź do „Menu” i kliknij „Instalacje” oraz „Tel. internet.”. Następnie kliknij „Opcje” i „Ustawienia”. Możesz teraz ustawić połączenie internetowe jako preferowany typ połączenia.

